


# BALQOON® Base - Vrij opleggen

## Montage handleiding

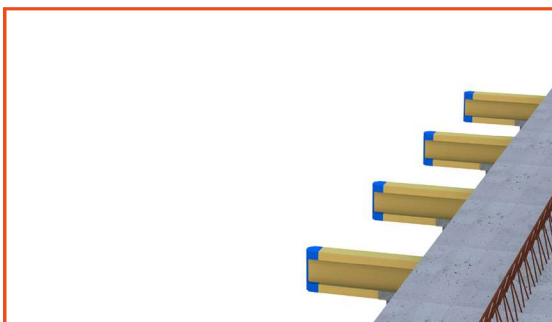


### Stap 1 - Leggen breedplaatvloer

De prefab breedplaatvloer met ingestorte supportliggers is gelegd op de reeds aanwezige ondersteuning.




### Stap 2 - Randbekisting

Plaatsen van de randbekisting voor het afgieten van de betonvloer.

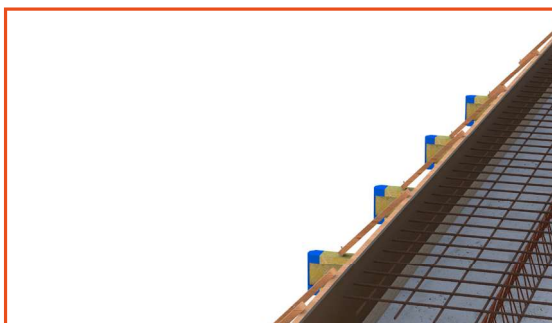

### Stap 3 - Leggen vloerwapening

Leggen van de benodigde vloerwapening met eventueel benodigde bijlegwapening.

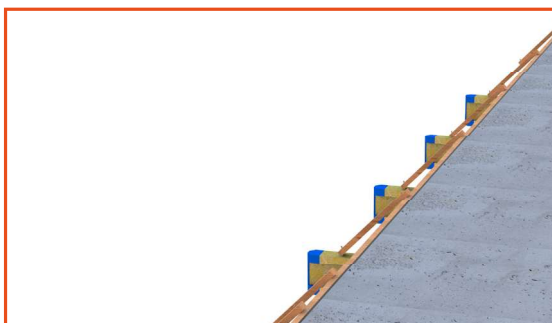


### Stap 4 - Vloer storten

De constructievloer kan afgestort worden met een betonkwaliteit volgens opgave constructeur.



# BALQOON® Base - Vrij opleggen

## Montage handleiding

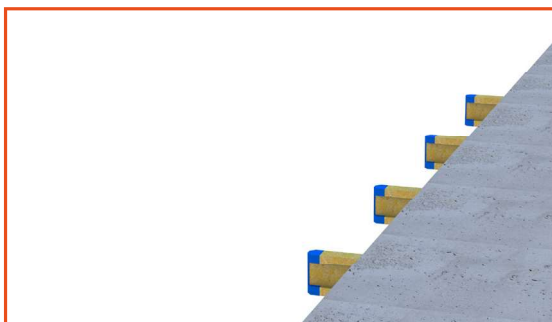

### Stap 5 - Verwijderen randbekisting

Na het storten van de constructievloer kan na voldoende uitharding de randbekisting verwijderd worden.



### Stap 6 - Verwijderen ondersteuning en plaatsen dragende kolommen

Nadat de constructievloer voldoende is uitgehard en voldoende betondruksterkte heeft behaald, kan de ondersteuningsconstructie verwijderd worden. De stalen kolommen die dienen als ondersteuning voor de balkonplaat kunnen worden geplaatst en doormiddel van stelmoeren op hoogte afgesteld worden. Tevens dienen stelwiggen op de constructievloer gelegd te worden om de oplegankers op hoogte te kunnen afstellen.



### Stap 7 - Plaatsen BALQOON®

Het BALQOON® element wordt op de juiste positie gelegd.



### Stap 8 - Verankeren en ondersabelen

Het BALQOON® element kan nu middels ankers horizontaal aan de constructievloer gekoppeld worden. Waarna zowel de steunpunten van de kolommen als de stalen oplegankers kunnen worden afgewerkt met ondersabelingsmortel.



# BALQOON® Base - Vrij opleggen

## Montage handleiding



### Stap 9 - Afwerken met BALQOON® Cover

Het BALQOON® element wordt afgedekt met de meegeleverde BALQOON® Cover.